

# 機材ラックの開け方



機種が異なってもランプ状態は同一です。  
正しくカードをかざすと音が鳴り、上部の**赤ランプ**が**緑**になります（30秒）

緑ランプのあいだ扉を開けることができます。

扉のなかにマイクやレコーダーなどの機材があります。扉を開けるために **0** ヘカードをかざします。



カードキーは教務課で貸出、配布しております。  
教務課：教育・学生総合支援センター東棟2F(A01)

# 機材ラックのなかみ

教室によってはラック左側の上半に書画カメラが配置されていることがあるなど、機材配置が写真と多少異なります。



## レコーダー

使用方法については裏面参照

## ケーブル類

- HDMI1本
- VGAケーブル1本
- 音声ピン1本
- 電源タップ1個
- カメラ等の各リモコン

## マイク類

下段にはワイヤレスのハンドマイクとピンマイクがあります。

使用後のマイクは充電器にさし込み、マイクの赤点灯を確認してください。

- 電源切らない（常に**緑点灯**）
- HDMIケーブル差込口
- 音声ピンケーブル差込口
- RGBケーブル差込口
- DVD/CDプレイヤー

機器の状況によって、一時的な配置変更をすることがあります。予めご了承ください。

**主電源**：マイク、プロジェクターの使用、音源を教室スピーカーから出した場合は主電源をONにします。


# 事前準備

マイクとレコーダーを使用する場合はここまでの作業で使用可能となります。

## ① 主電源ON



## ② 操作BOX（卓上）電源が 橙点灯になったらONにする

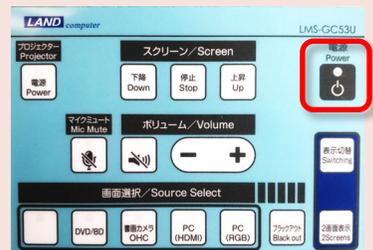


## ③ 電源緑点灯まで待つ



# プロジェクターとスクリーンを準備する

## プロジェクターボタンを押す

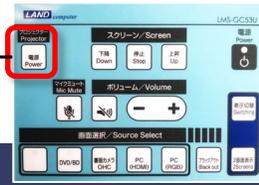

スクリーンが降下しプロジェクター電源がONになります。




## HDMI

1. HDMIケーブルで機材とPCをつなぎます。



2. 操作BOXのPC (HDMI) を押します。




## RGB

1. VGAケーブルで機材とPCをつなぎます。音声出力はミニピンケーブルをつなぎます。



2. 操作BOXのPC (RGB) を押します。




## 書画カメラ

！！書画カメラはラック左上段、または卓上にあります。！！

1. 書画カメラの電源を入れます。



2. 操作BOXの書画カメラ (OHC) を押します。



## DVD/BD

1. 任意のDVD/CD/BDをプレイヤーに入れます。（リモコンあります）

2. 操作BOXのDVD/BDを押します。



各教室の機材情報は  
**こちら**

# 授業が終わったら・・・（使用したワイヤレスマイクも忘れずに充電器へ）

① プロジェクターボタンを押す（スクリーンが自動で巻き上がります。）



② 電源ボタンを押す



③ 主電源を押す

