

HDMIケーブルを使用したプロジェクター起動方法

1



主電源を入れます。



2



卓上パネルの先生PCをタッチします


4



卓上にある「先生PC」のラベル付きHDMIを



パソコンに接続します

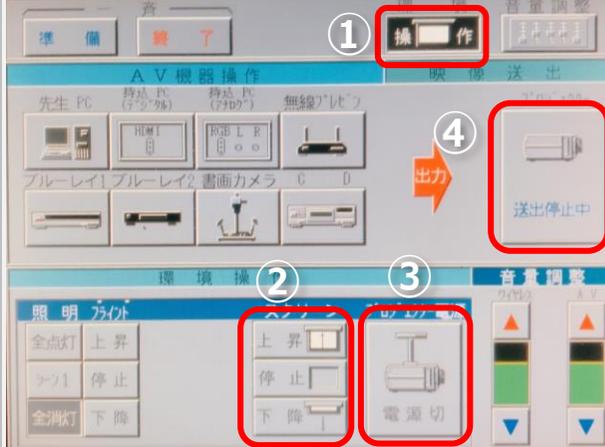

① 操作
② 上昇
③ 電源切
④ 送中

3

- ① 操作をタッチします
- ② スクリーンを降下します
- ③ プロジェクターの電源を入れます
- ④ 送出停止中をタップします


「送出停止中」をタップすることによって、プロジェクターからスクリーンへ映像が送られます。

終了時

パネル左上部の「終了」をタップするとプロジェクタ電源切/スクリーン上昇が一括で行われます。



1の主電源は最後に切ってください。

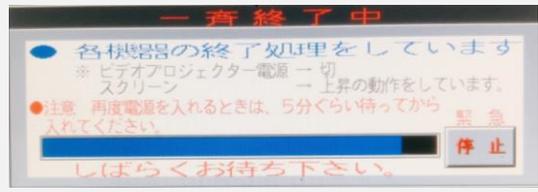

HDMIは映像とともに音声も出力されます。音声は教室のスピーカーから出ます。

HDMIは映像と音声両方を伝送しますが、接続端末によっては状況により音声が出ない場合があります。その場合は**RGB + 音声ミニピン**でお試ください。

音声が出力されない場合



・ 操作パネルの「音声調節」で音量が下がりすぎていませんか？

- ・ パソコンがミュートになっていないか確認してください。
- ・ 可能な限りパソコンのボリュームを上げてみて下さい。



HDMIのケーブルを抜き差しして改善するか確認してください。



正常なようにみえても改善がない場合は、パソコンの再起動もお試ください。

プロジェクターに画面が投影されない時

Windows

[Windows]+[P]を押すことにより映すための選択画面が表示されますので、『複製』になっているか確認してください。



Mac

ディスプレイの解像度をフルHDにして改善するかお試ください。

フルHD : 1920 × 1080