


教室映像設備ラックについて


各教室には、映像音声機材をまとめた、写真のラックが設置されています。機材の操作ボタンは、すべてラック上のタッチパネルに集約されております。ラックは施錠されており、開錠には鍵が必要です。

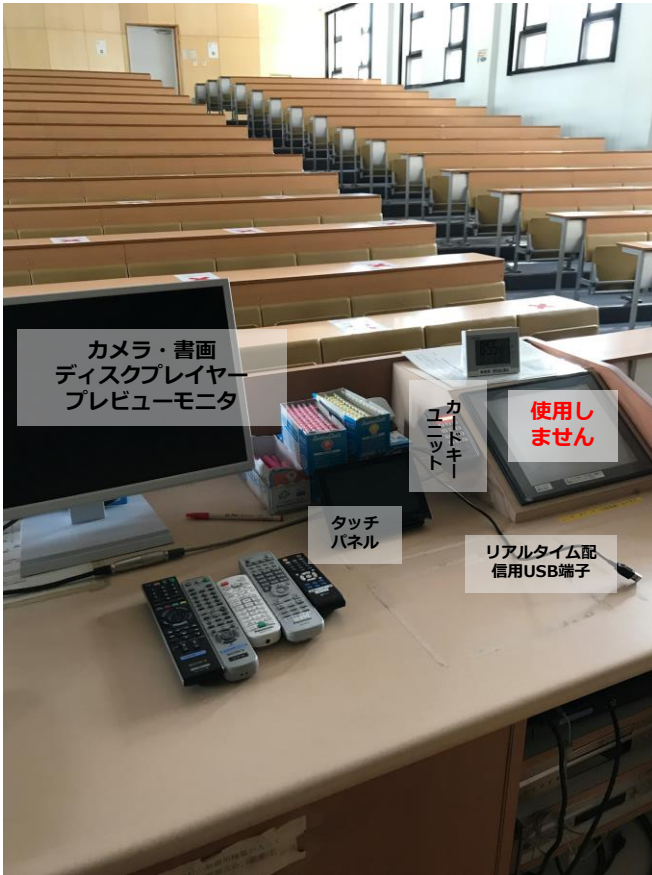

機材ラックの中央は制御機器のみ収容しており、普通の授業で操作する機材は入っておりません。不具合の原因となりますので触れないようご注意ください。

ラックの開け方ならびにシステムの起動方法

①

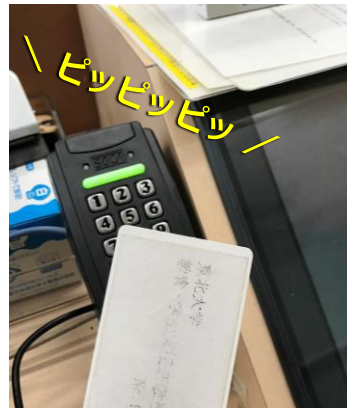

カードキーを、カードキーユニットの真上、3cm 程度まで近づける。
カードの裏表は関係ありません
短い音が鳴りラックが開錠されます。

ラックは、電磁式ロックを採用しており、カードキーで開錠できます。カードキーは非接触型で、各利用者に配布しております。数に限りがあるため、配布枚数をご相談ください。

(配布の詳細は、教務課全学教育実施係 内線 7562 にお問い合わせ下さい。)


②



ラック内の主電源を入れると操作パネルなどのシステムが立ち上がります。教室によりメーカーの違いはありますが「主電源」とラベルが貼ってあります。



開いたラックの扉は押し込んで収納することが可能です。

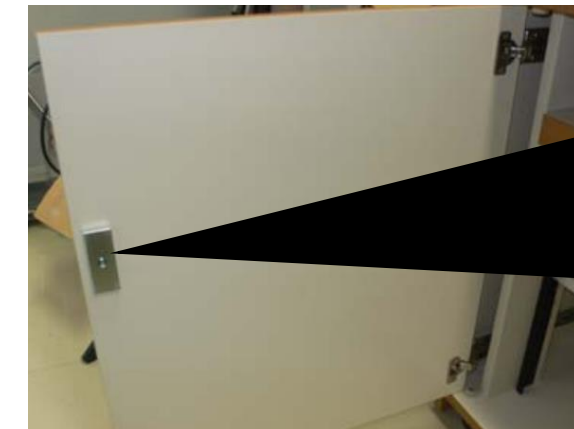

カードキーで開錠後、30秒経過するとカードキーユニットの緑のランプが消灯し、自動でロックがかかります。

約 40kg の力で磁気ロックがかかりますので、扉の開閉の際、手や物を挟まないようご注意ください。