

ワイヤレスマイクロホンの使い方


【ハンドヘルド型】

①電源スイッチ【オン、オフ】

本機の電源を「入/切」します。電源スイッチをスライドさせて切り替えます。

②外部入力端子【外部入力】

ミニピンのケーブルでつなぐと音を出すことができます。HDMI接続時の音声や音楽プレイヤーから音を出すときにご利用いただけます。

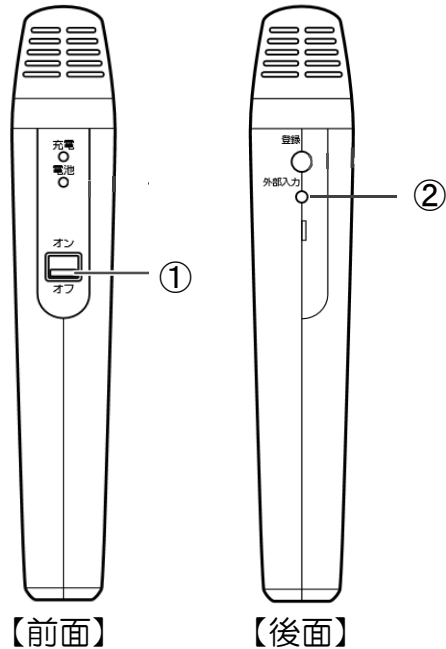

【前面】

【後面】

【ツーピース型】

①電源スイッチ

本機の電源を「入/切」します。


ボタンは1秒以上押ししてください。

②消音ボタン

電源「入」の状態ですら1秒以上押しすると本機の音声を消音し、消音中に消音ボタンを1秒以上押しすると消音を解除します。

③ロックボタン

電源「入」の状態ですら1秒以上押しすると音量ボタンと消音ボタンがロックします。ロック中にロックボタンを2秒以上押ししてロックを解除します。

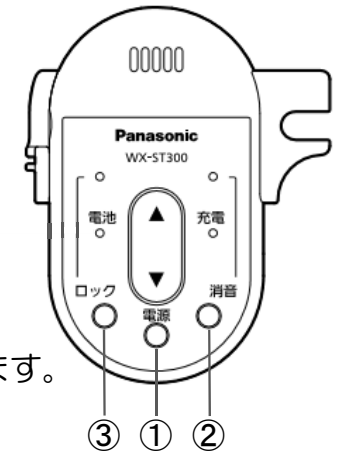


【装着のしかた】

1. ベルトに装着する

後面のフックをベルトに装着します。

2. マイクをタイピンで止める

とめる位置はできるだけ口元に近い方がより明瞭な音質が得られます。

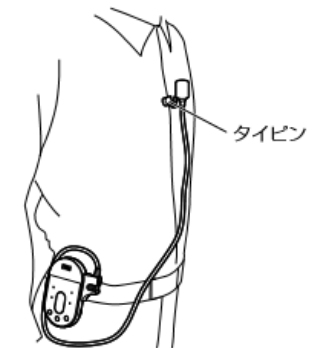

裏面に充電の注意が書いてあります。

ワイヤレスマイクロホンの使い方

【充電のしかた】

1. 本機の電源を切る

電池表示灯が消灯していることを確認します。

2. 本機を充電器にセットします。

点灯：充電中

消灯：充電完了、充電器に正しくセットされていない、または充電電池が装着されていない

点滅：充電エラー

※充電は授業が終わったら、必ず行うようにしてください。
きちんと充電できておらず、次に利用する方が途中で
使えない場合があります。

ハンドヘルド型



ツーピース型

