

# 講義棟での授業収録方法

## 天井のカメラ映像を収録します



別途天井に集音装置があるため  
ハンドマイク無しでも音が収録  
されます。

マイク無しが不安な方はもちろ  
んご利用いただいても大丈夫で  
す。

## ご確認ください

- ◆ 収録はUSBメモリが必要です。ご準備をお願いします。
- ◆ 講義棟ラック内のレコーダー（下の写真の機種）に挿して収録します。
- ◆ 動画はmp4形式で、USBメモリ内に記録されます。
- ◆ 収録容量は、おおよそ2時間で2GB程度です。

電源スイッチはOFFにしないでください。「|」がONです。  
ランプが付くまで、少し時間がかかります。



持参したUSBメモリをここに挿します。  
FAT32/exFAT/NTFSに対応

**USB3.0以上を推奨します。**  
USB2.0以下は転送速度が間に合  
わない可能性があります。

## カメラの操作は 教室設置のリモコン で行います。



**Webカメラの電源**  
普段は使用しません。カメラは常に  
ONです。ランプが  
橙の時のみカメラ  
に向かって長押し  
し緑点灯にしてく  
ださい。

## アングル変更


▲▼を押して方向を  
変えます。中央●は  
使用しません。

## ズーム機能

FAST/SLOW EV+  
アングル調整の高低速  
度切り替え

1 講義棟のラックを開けて、持参したUSBメモリをレコーダーに挿し、レコーダーの電源が入っていない場合は、電源をONにします。（左下写真参照）

2 機材ラック上にある、ディスプレイをONにします。

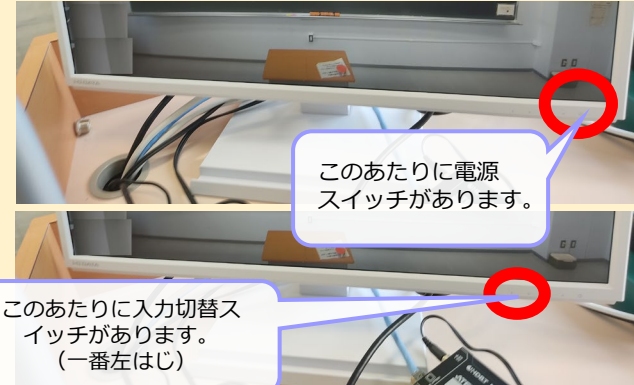

このあたりに電源  
スイッチがあります。

このあたりに入力切替ス  
イッチがあります。  
（一番左はじ）

3 カメラ映像がディスプレイに映ります。映らない時は、ディスプレイの入力切り替えボタンを押して、カメラ映像が映るように切り替えて下さい。

4 ディスプレイを見ながらリモコンでアングルを調整します。ディスプレイに表示されている画面がそのまま録画されることになります。

5 レコーダーのRECORDと書かれたランプ下のボタンを押して下さい。

ランプが緑点灯し収録が始まります。

赤点滅してしまった場合は  
消灯後もう一度押してみてください。  
それでも赤点滅する場合は、レコーダーが対応できない  
USBメモリのフォーマットである可能性が高いです。

※予備のUSBメモリがない等、緊急時にはUSBメモリを貸出します。  
基盤技術部門へご連絡ください。

収録を終える際は、もう一度RECORDボタンを  
押します。

必ずRECORDのランプが消えるまで待ってから  
USBメモリを抜いてください。（ファイルが壊れます）

