


プレビューモニタ 各部解説



プレビューモニタは教室のカメラ、書画カメラ、DVDなどの映像画面を表示させます。

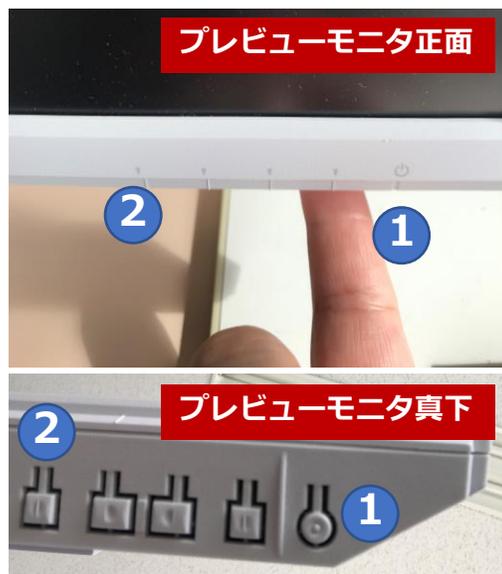


モニタボタン

- ① 電源
- ② 入力切換

ボタンガイドの説明

▼のどれかを押すとボタンガイドが表示されます。

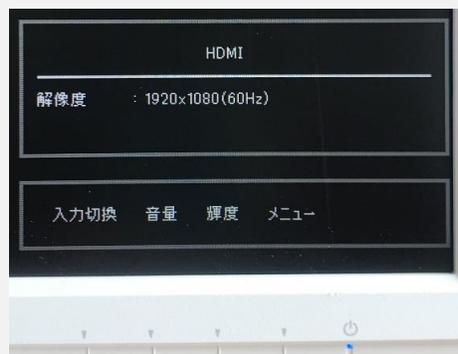

②の入力切り換えボタンを押すと「HDMI」と「アナログ」が交互に切り替わります。



プレビューモニタにカメラ映像などが表示されない場合

- ① プレビューモニタの「HDMI」「アナログ」を切り換えてみてください。
- ② レコーダーの電源が入っているか確認してください。
- ③ 右図のランプ状態になっているか確認してください。
- ④ HDMIが赤点灯時はカメラがスタンバイ状態（橙点灯）になっています。カメラの電源をリモコンで入れてください（緑点灯）。

