


教室映像設備ラック内構成

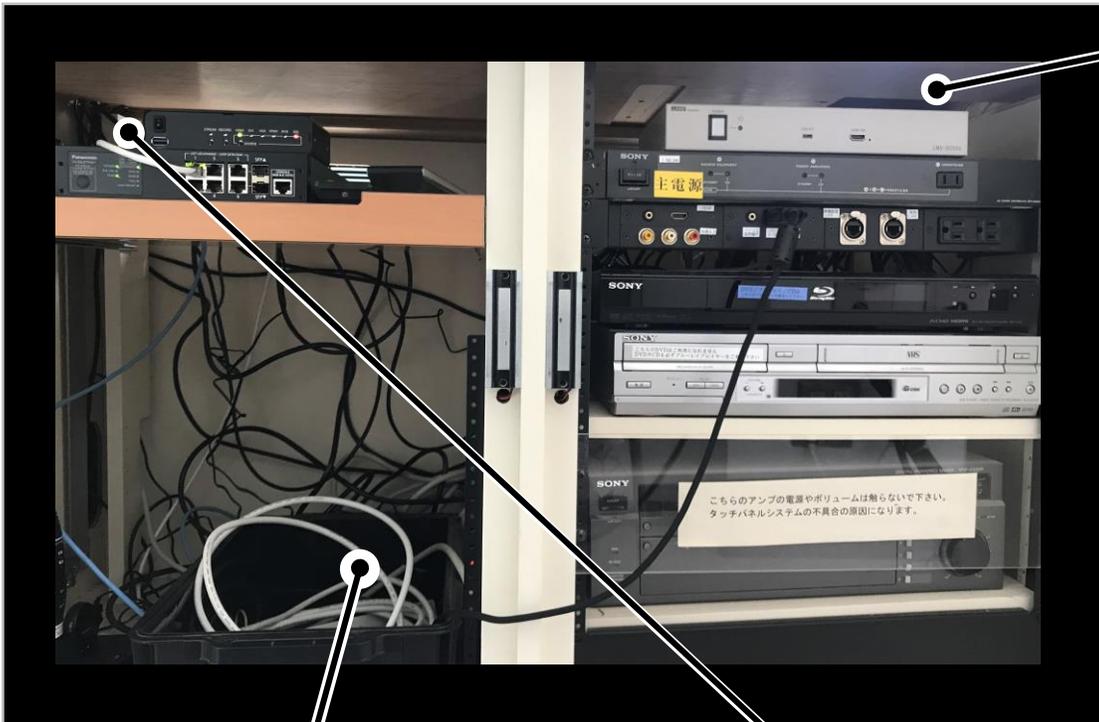

① 操作ボックス本体

主電源と連動しているため
直接操作することはありません
電源は切らないでください。

② 主電源

主要な機材のシステムが起動
します。授業終了時は電源を
切ってください。

③ 電源コンセント

④ 外部機器接続端子

⑤ ブルーレイプレイヤー

CD、DVDに利用

⑥ VHSデッキ

DVDプレイヤー部分は利用で
きません。CD、DVDは必ず④
のブルーレイプレイヤーで再
生してください。



備品コンテナ 内訳

- LANケーブル
- ディスプレイケーブル
- ミニピン音声ケーブル
- 延長コード
- ブルーレイリモコン
- VHSリモコン
- ワイヤレスマイク ハンド型
- ワイヤレスマイク ピン型

レコーダー

教室のカメラ映像をUSBメモリなどのス
トレージを接続して録画する



● HDMI ● SDI が正常です。

● HDMI の時はカメラのランプが ● スタンバイ になってい
ないか確認してください。

その場合はカメラ用リモコンをカメラに向けて「電源」を数秒押
し続けてください。カメラのランプが ● に変わり、レコー
ダーのHDMIも正常なランプ状態になります。