


モニタの電源は入っていますか？
オレンジ色はスタンバイ状態です。

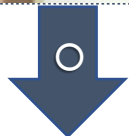

電源ボタンを押してもランプがつかない場合は
基盤情報センタ40番へご連絡ください。

モニタの切替えは試しましたか？
切替えスイッチは2回ポンポンとリズムよく
押してください。切替わるまで数秒お待ちください。




カメラのランプは青ですか？




×

○

レコーダーのランプは以下と同じ
になっていますか？

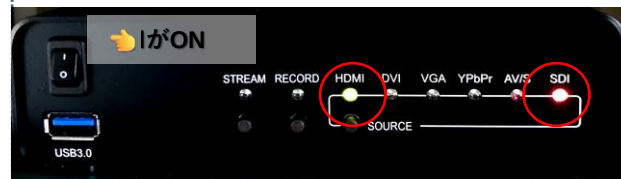

SOURCEのボタンを数回
押すとランプが移動し
HDMIが点灯します。

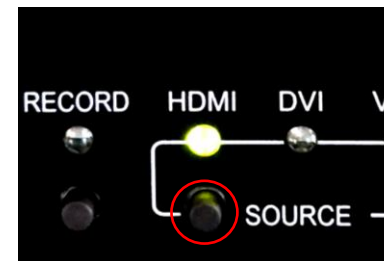

問題が解決しない場合は
基盤情報センタ40番へご
連絡ください。

モニタに教室内のカメラ
映像が表示されない場合

お手数ですがひとつずつ確認してみてください