


書画カメラの利用方法 WOLFEVISION

立ち上げ方 (講義棟機材利用概要に従い、プロジェクターをONにした後の操作です)

- (1) 左のラック上段のスライド板を手前に引いて書画カメラを引き出します。



- (2) つまみを持って引き上げます。

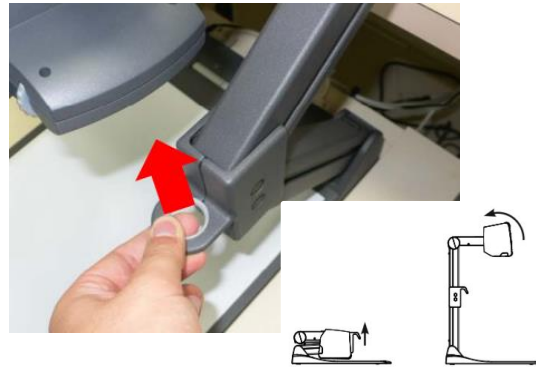


教室のカメラ映像がモニターに映し出されます。適宜アングルをリモコンで調整し、プレビュー画面としてご利用ください。



映像が出ない場合はモニター画面下の電源スイッチを入れてみてください。

- (3) 本体左上の電源ボタンを押し頭部のカメラを立てます。

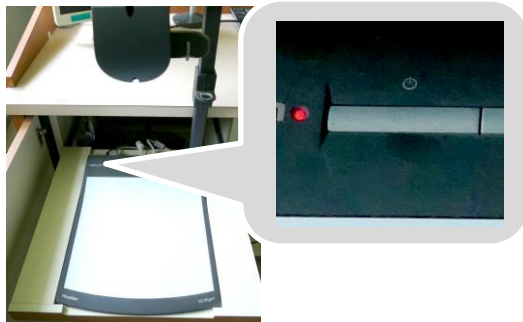


- (4) 操作パネルで映したいスクリーンに対する書画カメラを選択します。



しまい方

つまみを引いてアームを曲げると、書画カメラが元のように折りたたまれます。勢いよく引っ張ると急に折れますので、ゆっくり行ってください。

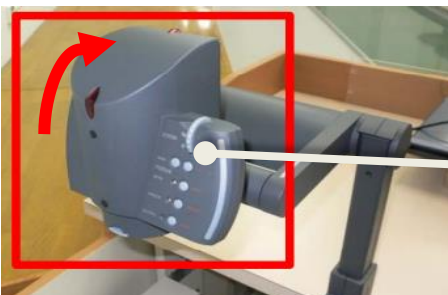

ズームつまみ

必要に応じてズーム操作を行ってください。フォーカスは自動で合います。

